

Anleitung für das Taschenrechner-Update

Es wird benötigt:

PC mit Windows-Betriebssystem


Taschenrechner

Ein USB(A) auf Mini-USB(B) Kabel. (Nicht das von euren Handys, das ist Micro-USB)

Update-Installation (Download: <http://insaneware.xservepro.de/TauschOnline/fx-9860GUpdate.exe>)

Vorgehen:

1. Startet fx-9860GUpdate.exe (Bei Vista/7/8: Rechtslick -> Als Administrator ausführen)
2. Klickt euch durch die Installation bis ihr diese Meldung bekommt:

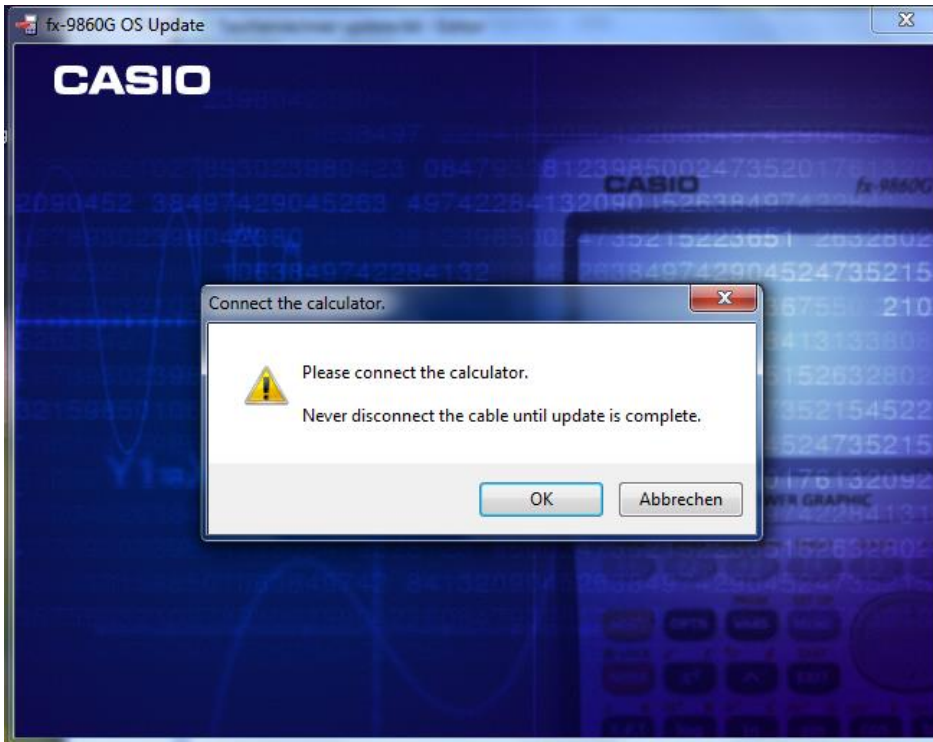

3. Verbindet nun den Taschenrechner mit dem USB-Kabel.

WICHTIG: Der Anschluss am Taschenrechner ist oft schwerfällig, ihr müsst eventuell etwas mehr Kraft anwenden, damit der Stecker auch vollständig sitzt.

Der Taschenrechner müsste nun automatisch in den PC-Modus versetzt werden und auf eurem PC eine Meldung zu erkannter neuer Hardware erscheinen. Falls diese Meldung nicht auftaucht, dann überprüft nochmal den Stecker am Taschenrechner.

4. Wartet einige Sekunden, bis euer PC den Taschenrechner vollständig erkannt hat.

5. klickt nun auf ok.

6. klickt nochmal auf ok.

7. klickt nochmal auf ok.

Das Update müsste nun beginnen.

8. Wenn das Update fertig ist, erscheint eine Meldung, ob man mit dem Updaten fortfahren will.

An dieser Stelle einfach "no" auswählen.

9. Jetzt könnt ihr euren Taschenrechner wieder vom PC trennen.

Bei Fragen/Problemen: davidw.software@gmail.com

David W. 27.03.2014